お願いとご注意

一 重要なお知らせ 一

SoftBank 2005H

このたびは、SoftBank 200SHをお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

SoftBank 200SHをご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。

本書をご覧いただいたあとは、大切に保管してください。

SoftBank 200SHは、4G方式、3G方式、GSM方式に対応しております。

- SoftBank 4Gは、第3.5世代移動通信システム以上の技術に対しても4Gの 呼称を認めるという国際電気通信連合(ITU)の声明に基づきサービス名称 として使用しています。
 - ◆本書の内容の一部でも無断転載することは禁止されております。
 - ◆本書の内容は将来、予告無しに変更することがございます。

目次 ==

使用材料・・・・・・・20
ソフトウェア更新・・・・・・・21
安全上のご注意・・・・・・・22
ご利用にあたって31
お取り扱いについて・・・・・・35
知的財産権について38
携帯電話機の比吸収率(SAR)について・・・・・・43
保証とアフターサービス・・・・・・・45
Quick Tips······46
※お問い合わせ先一覧は裏表紙に記載しています。

お買い上げ品の確認

■ 200SH本体



※電池は、本機に内蔵されています。

■SDカード・USIMカード抜挿 ツール(試供品)



■外部接続端子カバー装着ツー ■クイックスタート ル(試供品)



■ACアダプタ(SHCEJ1)



■PC接続用microUSBケーブ ル(SHDDL1)



- お願いとご注意(本書)
- 保証書(本体、ACアダプタ)
- microSDカード[※](試供品)



- ※お買い上げ時には、本機に取り付 けられています。
- ※本書ではmicroSDカード (micro SDHC/microSDXCカードを含 ti)を、以降「SDカード」と記載い たします。

関連情報のご紹介

- ■本機の使いかたや機能を詳しく知りたいとき
 - ◆本機に内蔵されている「使い方ガイド」(アプリ)をご活用ください。
 - ■ステータスバーを下向きにドラッグ⇒通知パネルの「使い方ガイドはこちら」⇒画面の指示に従って操作
 - ◆下記の「オンラインマニュアル」もご利用ください。
 - ■本機から:ナビゲーションバーの ((ブラウザ) > = > ブックマーク一覧 オンラインマニュアル ※パケット通信料が必要
 - ■パソコンから: http://www.softbank.ip/mb/r/support/200sh/
- ■USBドライバ入手先

本機とパソコンを「高速転送モード」で接続するときは、あらかじめパソコンにUSBドライバをインス トールしておく必要があります。下記のパソコン用サイトから入手してください。

http://k-tai.sharp.co.jp/support/s/200sh/download.html#usb_driver

- ソフトバンクモバイルホームページ http://www.softbank.ip
- 外部機器連携ガイド(パソコン用)

http://k-tai.sharp.co.ip/support/s/200sh/peripherals.html#prContent

マナーとルールを守り安全に使用しましょう

ルールを守りましょう

本機の使いかたを誤ると、機器の発熱・破壊・感電といった危険を伴い、死亡または重傷を負う恐れがあります。以下の内容および「安全上のご注意」(心管22ページ)をお読みのうえ、正しくお使いください。



こんな使いかたはやめましょう

■充電端子を接触させない

金属製のストラップやヘアピンなどで充電端子どうしを接触させると非常に危険です。持ち運び時にも十分ご注意ください。



■分解/改造しない

キャビネットを開けたり 改造しないでください。感 電やけがの原因となりま す。修理などはソフトバン クにご依頼ください。



■防水を過信しない

防水であっても、水中に沈めたり大量の水をかけると、内部に水が入り火災や感電の原因となります。また、真水以外はかけないでください。



■加熱しない

乾燥などの目的で、電子レンジなどの加熱調理機器に入れないでください。また、高温になる場所で使用しないでください。



■指定品以外は使用しない

充電器/内蔵電池などは 必ずソフトバンク指定の ものをお使いください。



■電池の交換はソフトバンクにて

本機は電池を内蔵しています。取り扱いを誤ると、漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。また、内蔵電池の交換については、「お問い合わせ先」(にず裏表紙)または「ソフトバンクショップ」にご相談ください。



■運転中は使用しない

自動車などの運転中は絶対に使用しないでください。メールを見るだけで処罰の対象となります。



\triangle

こんな場所では電源を切りましょう

■航空機内

運航の安全に支障をきた す可能性があります(航空 機内で携帯電話を使用で きるときは、航空会社の指 示に従い、適切にご使用く ださい)。



■病院内

医用電気機器に影響を及 ぼす可能性があります。



■満員電車など

付近に植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型 除細動器を装着されてい る方がいると、誤動作など の影響を与えることがあ ります。



マナーを守りましょう

本機をお使いになるときは、周囲への気配りを忘れないようにしましょう。

次のような場所では、特にご注意ください。

■電車やバスなどの交通機関

車内のアナウンスや掲示に従いましょう。

■劇場や映画館、美術館など

周囲の迷惑にならないよう電源を切っておきましょう。

■レストランやホテルのロビーなど

静かな場所では、大きな声での通話は控えましょう。

■街の中

通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーを守るための便利な機能

マナーモード

着信があったりアラームが動作しても、本機から 音が出ないようにします。

簡易留守録

電話に出られないとき、相手のメッセージを本機 に録音します。

機内モード

電源を入れたまま、電波の送受信だけを停止します。

本機の充電


お買い上げ時、本機は十分に充電されていません。 本機を初めて使うときは、必ず充電してから、電源 を入れてください。

- 電池残量が少なくなっていると、電源が入らないことがあります。
- 充電しても電源が入らない場合は、ソフトバンクショップへご相談ください。

ACアダプタを利用する

ACアダプタで充電する方法を説明します。

- ◆ACアダプタは、防水/防塵対応していません。本機 が濡れているときは、充電しないでください。
- 充電中は、本機やACアダプタが温かくなることが あります。



□ 本機の外部接続端子カバー(以降「端子カバー」と表記)を開く




●凹部に指をかけて端子カバーを少し浮かせます。端子カバーが本機から外れないように注意しながら、ヒンジを手前に軽く引き出します。

 本機の外部接続端子に、ACアダプタの microUSBプラグを取り付ける



microUSBプラグ

- microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。 プラグの形状と向きをよく確かめて、突起■と差し込み口口を下にして差し込んでください。
- ACアダプタのプラグを起こし、家庭用
 ACコンセントに差し込む



- ●凹部に親指をかけて矢印の方向にプラグを起こします。
- ●充電が始まり、充電/着信ランプが点灯します。
- ・充電/着信ランプが消灯すれば、充電は完了です。

← ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す



- □ 本機から、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外す
- 本機の端子カバーを閉じる



●端子カバーは確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因となります。

ACアダプタ利用時のご注意

・充電するときを除き、プラグは倒してください。また、コードを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

内蔵電池について

- 電池は本機内に内蔵されています。
- 充電しても使用時間が極端に短い場合は、内蔵電池 の寿命の可能性があります。次の操作で、内蔵電池の 充電能力をご確認ください。

アプリケーションシートで (設定) 端末情報 端末の状態 電池の状態

- ◆内蔵電池の性能や寿命を低下させる原因となりますので、以下の保管をしないようにご注意ください。
- ■フル充電状態(充電完了後すぐの状態)での保管
- ■電池残量がない状態(本体の電源が入らないほど 消費している状態)での保管
- お客様が登録・設定した内容が消失または変化したり、本機が使用できなくなることがあります。長期間保管・放置するときは、半年に1回程度補充電を行ってくがさい。
- ●内蔵電池の使用条件によって、寿命が近づくにつれて内蔵電池が膨れることがありますが、安全上問題はありません。
- 内蔵電池は消耗品です。十分に充電しても使用できる時間が極端に短くなったら、交換時期です。内蔵電池を交換してください。なお、内蔵電池の交換については、「ソフトバンクショップ」などで、本機をお預かりして有料にて承ります。「お問い合わせ先」(で予裏表紙)または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。

本機の充電

リチウムイオン雷池について

- 本機は、リチウムイオン電池を使用し ています。リチウムイオン電池はリサ イクル可能な貴重な資源です。
 - Li-ion00
- ■リサイクルは、お近くのモバイル・ リサイクル・ネットワークのマー クのあるお店で行っています。
- ■リサイクルのときは、ショートさせ たり、分解しないでください。火災・ 町イルリウナクルネットラーク 感雷の原因となります。



充雷/着信ランプが点滅しているとき

●内蔵電池の異常か寿命のため、充電できていません。 「ソフトバンクショップ」などで、内蔵電池の交換を ご依頼ください。

海外での充電について


●海外での充電に起因するトラブルについては、当社では 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

PC接続用microUSBケーブルを利用する

PC接続用microUSBケーブルで本機とパソコンを 接続すると、パソコンのUSB端子からの電力で本 機を充雷できます。



■ 本機の端子カバーを開き、外部接続端子 に、PC接続用microUSBケーブルを取り 付ける



- ●本機に対応しているmicroUSBプラグの形状 は、お買い上げ品によって異なります(2種類あ ります)。
- microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本 機の外部接続端子が破損することがあります。 プラグの形状と向きをよく確かめて、突起■と 差し込み口口を下にして差し込んでください。
- パソコンのUSB端子に、PC接続用micro USBケーブルを取り付ける



・充電後は、本機からPC接続用microUSBケーブ ルを取り外したあと、端子カバーを閉じてくだ さい。

USB充電利用時のご注意

- ●PC接続用microUSBケーブルを使って本機とパソコ ンを接続すると、自動的に本機の電源が入ることが あります。このため、航空機内や病院など、使用を禁 止された区域では本機とパソコンの接続を行わない ようご注意ください。
- ●接続環境やパソコンの状態によっては、充電できな。 かったり、充電に時間がかかることがあります。
- 充電時間は、家庭用ACコンセントで充電したときよ りも長くなります。

雷池の消耗を軽減する

次の操作を行うと、電池の消耗を軽減できます。

- アプリケーションシートで (設定)
- 2 省エネ設定
 - ●確認画面が表示されたときは、画面の指示に 従って操作してください。
- 3 技あり/お助け
- **4** OK

省エネ設定について

- ●設定モードは、「標準 | / 「技あり | / 「お助け | の3つ から選べます。
- ●「**技あり**」/「お助け」を選択した場合は、いくつかの 機能が制限されます。また、「お助け」では画面の明る さが抑えられ、Wi-FiやGPSなどの通信機能が無効に なります。
- ●各モードの編集または確認をタップすると、設定内 容の編集/確認ができます(「お助け」は、確認のみ行 えます)。
- ●設定項目「省エネ待受」では、画面消灯時バックグ ラウンドで動くアプリケーションの動作を制限し ます(アプリケーションによっては、画面消灯時 に正しく動作しないことがあります)。

「技あり」では、次の操作で制限するアプリケーショ ンを個別に設定することもできます。

「技あり」の編集→「省エネ待受」の2→画面の指示 に従って操作

●定期的に通信をするアプリケーションの中には、「技 あり | / 「お助け」から「標準 | に設定した場合、通信を 開始しないものがあります。このときは、本機を再起 動(で育36ページ)してください。

カバーセットの取り付け/取り外し

保護シートについてのご注意


電源が入っているときや電源を切った直後は、保護 シートが高温になっていることがあります。手を触れるとやけどの原因となりますので、ご注意ください。



●保護シートの内部には、電池や精密部品があります。保護シートをはがしたり、傷つけたり、衝撃を与えたりしないでください。故障・発熱・発火・感電・障害・やけどなどの原因となります。

雷池カバーを取り付ける


必ずカード挿入口キャップが確実に閉じていることを確認したあとで行ってください。

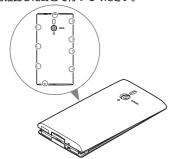

●電源キー側を合わせたあと、浮いている箇所がないように、図の位置を指でしっかりと押さえます。

電池カバーを取り外す

必ず電源を切り、本機の温度が下がったあとで行ってください。

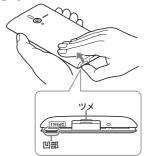

●凹部に指をかけ、電池カバーと本体の間にすきまを 作るようにして、ツメの左右を少し浮かせます。

電池カバーについて

- ●通常は、電池カバーを本機に取り付けた状態でご使用ください。電池カバーを外した状態で使用すると、やけどの原因となったり、水やほこりが入るなど故障の原因となります。
- 電池カバーに無理な力を加えないでください。破損の原因となります。
- ●電池カバーが破損したときは、交換してください。

端子カバーを取り外す

■ 本機の端子カバーを開き、ヒンジ部分を 持って本機から引き抜く



●端子カバーは、ヒンジ部分を持ってまっすぐに引っ張ってください。 先端を持って引っ張ると、 破損することがあります。


端子カバーを取り付ける

必ず付属の「外部接続端子カバー装着ツール」(以降 「装着ツール」と表記)をご使用ください。 付属品以外を使用すると、端子カバーを破損するな どの原因となります。

端子カバーに、装着ツールを取り付ける 図 装着完了



 装着ツールの軸受け部に、端子カバーの軸部を 挿入します(■)。このあと端子カバーをスライ ドさせて、パッキン部を装着ツールのくぼみに 合わせます(凡)。 本機の軸穴に、端子カバーの軸部を挿入する

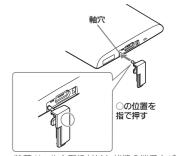

- ●装着ツールを取り付けた状態の端子カバーの 軸部を、指で押さえて本機に取り付けます。
- 🔁 端子カバーから、装着ツールを取り外す
- 4 端子カバーを閉じる(心を5ページ)

SDカードの取り付け/取り外し

SDカード・USIMカード抜挿ツールについて

付属の「SDカード・USIMカード抜挿ツール」(以降「抜挿ツール」と表記)には、USIM抜挿用の刻印と、SD抜挿用の刻印があります。

カードに対応した刻印面を、本機の背面側に合わせてご利用ください。



●SDカードおよびUSIMカードを取り付け/取り外 しには、必ず付属の抜挿ツールをご使用ください。 付属品以外を使用すると、本機やカードが破損する 原因となります。

■SDカード取り付け付置について

SDカード取り付け位置は、USIMカード取り付け 位置との上下2段構造となっています。

SDカードを、誤ってUSIMカード取り付け位置に 差し込まないよう、ご注意ください。



試供品のSDカードについて

お買い上げ時には、試供品のSDカードが取り付けられています。

● 試供品のSDカードは、保証の対象外となります。

■ microSDXCカードについて

本機は、SDXC規格のSDカード (microSDXCカード)に対応しています。

- microSDXCカードは、SDXC規格対応機器でのみで使用いただけます。
- 万一、本機で使用したmicroSDXCカードをSDXC 規格非対応機器に取り付けたときは、データが破損 することがあります。また、フォーマット(初期化) を促すメッセージが表示された場合は、実行しない でください。
- ■フォーマットすると、microSDXCカード内の データはすべて消去され、異なるファイルシステムに書き換えられます。
- フォーマットにより、本来の容量で使用できなくなることがあります。
- ■データが破損したmicroSDXCカードの再使用 にあたっては、SDXC規格対応機器での再フォー マットが必要です。
- 本機とSDXC規格非対応機器との間でデータをやり取りするときは、本機と相手機器の規格両方に準拠したSDカード (microSD/microSDHCカード)をで使用ください。

SDカード利用時のご注意

- ●SDカードを無理に取り付けたり、取り外したりしないでください。
- ◆SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/ 使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れ があります。
- ●端子面に手や金属で触れないでください。
- ●SDカードの登録外容は、事故や故障によって、消失また は変化してしまうことがあります。大切なデータは控え をとっておくことをおすすめします。なお、データが消 失または変化した場合の損害につきましては、当社では 責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ●データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の 電源を切らないでください。
- ●データの消去や上書きなどにご注意ください。

SDカードの認識を解除する

SDカードを取り外す前に、必ず行ってください。

- アプリケーションシートで (設定)
- **2** microSDと端末容量
- 3 microSDのマウント解除
- **4 OK**


SDカードを取り外す

必ず電源を切り、本機の温度が下がったあとで行ってください。保護シートが高温になっている可能性があります(心) 8ページ)。

- 電池カバーを取り外す(2018ページ)
- カード挿入口キャップを開く




抜挿ツールの「microSD挿抜時:この面が背面側」の刻印面を上にして、本機の挿入口に合わせる




◆カード挿入口キャップは、抜挿ツールではさみ 込まないよう、図のように下方向へ逃がしてく ださい。

SDカードの取り付け/取り外し

② 抜挿ツールを、「カチッ」と音がするまで本機側に軽く押し込む



- SDカードが少し飛び出てきますので、抜挿 ツールを本機からゆっくりと手前に戻してく ださい。すぐに戻すと、SDカードが飛び出して くることがあります。
- SDカードを取り外す

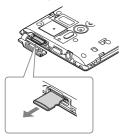

- ●ゆっくりと水平に引き抜いてください。
- (a) カード挿入口キャップを閉じる
 - ●カード挿入口キャップは、確実に閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミなどがはさまると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- 電池カバーを取り付ける(CT 8ページ)

SDカードを取り付ける

必ず電源を切り、本機の温度が下がったあとで行ってください。保護シートが高温になっている可能性があります(でで8ページ)。

- 電池カバーを取り外す(© 8ページ)
- カード挿入口キャップを開く(心室 11ページ)
- ← SDカード挿入口に、SDカードを差し込む



- ●SDカードの端子面を下にして差し込みます。
- 抜挿ツールを、「カチッ」と音がするまで本機側に軽く押し込む(℃)を記)
- 力ード挿入口キャップを閉じる(心)を記)
- 電池カバーを取り付ける(2018ページ)

防水/防塵性能について

本機の防水/防塵性能

本機は、カード挿入ロキャップ、端子カバーをしっかりと閉じた状態で、IPX5 (旧JIS保護等級5) **1、IPX7 (旧JIS保護等級7) **²相当の防水性能および IP5X (JIS保護等級5) **³相当の防塵性能を有しています。

- ※1 IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用 し、約3mの距離から約12.5リットル/分の水 を最低3分間注水する条件であらゆる方向か ら噴流を当てても、電話機としての機能を有す るごとを意味します。
- ※2 IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに電話機を静かに沈め、約30分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を有することを意味します。
- ※3 IP5Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下 の塵埃(じんあい)が入った装置に電話機を8 時間入れてかくはんさせ、取り出したときに電 話機の機能を有し、かつ安全を維持することを 意味します。
- 実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。
- 本機は、IPX5/IPX7の防水およびIP5Xの防塵性能 を有していますが、ホコリ、砂、泥、金属粉、食べこぼ し、清涼飲料水などが入った場合には、故障の原因 となることがあります。

本機のお取り扱いについて

- ◆カード挿入ロキャップ、端子カバーはしっかりと閉じてください。パッキンとの接触面に細かいゴミ(髪の毛1本、砂粒1個、微細な繊維など)がはさまると、水や粉塵が侵入する原因となります。
- ●カード挿入ロキャップや端子カバーが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切ってください。
- ●本機が濡れているときは、乾いたきれいな布で拭き 取ってください。
- ●手や本機が濡れているときに、カード挿入口キャップ、 端子カバーの開閉は絶対にしないでください。
- ●イヤホンマイクは、端子部が濡れていたり、砂やほこりが付着した状態でご使用にならないでください。 防水/防塵性能が損なわれるなど、故障の原因となります。
- ◆常温(5℃~35℃)の真水・水道水にのみ対応しています。

本機の防塵性能について

- ●本機の防塵性能はIP5X相当の保護度合いを保証するものであり、砂浜の上に直接置くなどの利用方法に対して保証するものではありません。
- ●塵埃が本機に付着した際にはただちに水で洗い流す などして完全に塵埃を除去してからご使用ください。
- ●塵埃が本機に付着した状態で使用されると、画面が表示されなくなるなど重大な故障をきたす場合があります。

使用時のご注意

- 本機に次のような液体をかけたり、つけたりしないでください。
- ■石けん、洗剤、入浴剤を含んだ水
- ■海水、プールの水
- ■温泉、熱湯 など
- ●海水やブールの水、清涼飲料水などがかかったり、ホコリ、砂、泥などが付着した場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、故障の原因となります。
- ●砂や泥などがきれいに洗い流せていない状態で使用すると、本体に傷がついたり、破損するなど故障の原因となります。
- 湯船やプールなどにつけないでください。また、水中で使用しないでください(キー操作を含む)。
- 本機は耐水圧設計ではありません。水道やシャワーなどで強い流水(6リットル/分を超える)を当てたり、水中に沈めたりしないでください。
- 風呂場など湿気の多い場所には、長時間放置しないでください。また、風呂場で長時間利用しないでください。
- ◆サウナでは使用しないでください。また、ドライヤーなどの温風はあてないでください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~90%の範囲でご使用ください(風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃~40℃の範囲で可能)。
- コンロの脇や冷蔵庫の中など極端に高温・低温に なるところに置かないでください。
- 送話口、受話口、スピーカー部の穴に水が入ったときは、一時的に音量が小さくなることがあります。
 十分に水抜きと乾燥(で16ページ)を行ったうえでで伸用ください。
- オプション品は、防水/防塵対応していません。

- ●落下させるなど、本体に強い衝撃を与えたり、送話 口、受話口、スピーカーなどを綿棒やとがったもの でつつかないでください。防水/防塵性能が損なわ れることがあります。
- ●砂浜、砂場などの砂の上に直接置かないでください。受話ロ、スピーカーなどに砂が入り、音が小さくなる恐れがあります。
- ●タッチパネルに水滴が付いている状態や濡れた指でタッチ操作を行った場合、正しく動作しないことがあります。
- 結露防止のため、寒い場所から風呂場などへは本機が常温になってから持ち込んでください。万一、結露が発生したときは、取れるまで常温で放置してください。
- 本機は水に浮きません。
- 強い雨の中では使用しないでください。
- ●濡れたまま放置しないでください。寒冷地で凍結するなど、故障の原因となります。
- カード挿入口キャップ、端子カバー、保護シートに 劣化、破損があるときは、防水/防塵性能を維持で きません。これらのときは、「ソフトバンクショップ」までご連絡ください。

充電時のご注意

- ◆充電器・オプション品は、防水/防塵対応していません。屋外や風呂場、洗面所など湿気の強い場所や水のかかる可能性のある場所では使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、風呂場などに持ち込まないでください。
- 本機が濡れているときは絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ・充電後は、しっかりと端子カバーを閉じてください。

- ●濡れた手で充電器に触れないでください。感電の原因となります。
- 充電器は、水周りで使用しないでください。火災・ 感電の原因となります。
- 万一、外部接続端子部に水が侵入したときは絶対に 充電しないでください。
 - 充電する前には、必ず次の作業を行ってください。
 - 1 本体をしっかりと持ち、20回程度振る
 - 2 外部接続端子部のすき間に入った水分を、乾いた 布などに押し当てて拭き取る
 - 3 乾いた布などを下に敷き、2~3時間程度常温で 放置する

防水/防塵性能を維持するために

- ◆保護シートをはがしたり、傷つけたり、衝撃を与えたりしないでください。防水/防塵性能を維持できなくなります。
- ●カード挿入口キャップ、端子カバーのゴムパッキン、保護シートは、防水/防塵性能を維持するための重要な役割を担っています。次のことにご注意ください。
- ■はがしたり、傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。
- ■カード挿入口キャップや端子カバーのすき間、イヤホンマイク端子部、保護シートに、先のとがったものを差し込まないでください。保護シートコムパッキンが傷つき、水や粉塵が侵入する原因となることがあります。
- 端子カバーが傷ついたり、変形したりしたときは、 「ソフトバンクショップ」にご相談ください。
- 防水/防塵性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品を交換することをおすすめします。お客様ご依頼による部品の交換は、本機をお預かりして有料にて承ります。「お問い合わせ先」(ば査裏表紙)または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。

本機の洗いかた

本機に汚れ、ホコリ、砂、清涼飲料水などが付着したときは、汚れを軽く布で除去し、やや弱めの水流 [6リットル/分以下、常温 (5℃~35℃) の水道水] で蛇口やシャワーから約10cm離して洗います。端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。洗ったあとは、水抜きをしてから使用してください。よく乾燥したあと、電池カバーを必ず取り付けてから電源を入れてください。

- ◆カード挿入口キャップや端子カバーが、きちんと閉まっていることを確認してから洗ってください。
- まっていることを確認してから洗ってください。 ● 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ●イヤホンマイク端子部は、特にホコリや砂などの汚れが付着しやすい部位です。汚れを残さないようしっかりと洗い流してください。また、水洗い後は十分に乾燥したことを確認したうえでご使用ください。砂や水滴が端子部に残ったままの状態でご使用になりますと、故障の原因となります。
- イヤホンマイク端子部を洗うときは、綿棒などの道 具を使用したり、布を端子内部に押し込んだりしな いでください。防水/防塵性能が損なわれるなど、 故障の原因となります。
- 乾燥のために電子レンジには絶対入れないでください。内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させる原因となります。また、本機を発熱・発煙・発火させたり回路部品を破壊させる原因となります。
- ●乾燥のためにドライヤーの温風をあてたり、高温環境に放置しないでください。本機の変形、変色、故障などの原因となります。

15

防水/防塵性能について


水抜きのしかた

水に濡れたあとは、必ず「イヤホンマイク端子部」、「受話口部」、「送話口部」、「スピーカー部」の水抜きを行ってください。

- 本機を振るときは、落とさないようにしっかりと 握ってください。
- 本機表面の水分を乾いた布などで拭く
- 電池カバーを取り外す(© 8ページ)
- 🕝 本機をしっかりと持ち、20回程度振る



4 各部のすき間に入った水分を、乾いた布などに押し当てて拭き取る

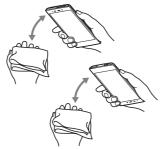

- 各部の穴に水がたまっていることがありますので、開口部に布を当て、軽くたたいて水を出してください。
- ●開口部の水を抜く際は、布や綿棒などを内部に押し込んだりしないでください。
- (□) 電池カバーを取り付ける(②278ページ)

水抜き後のご注意

- 水滴が付着したままで使用しないでください。
- ■通話不良となったり、衣服やカバンなどを濡らしてしまうことがあります。
- ■イヤホンマイクなどの端子部がショートする恐れがあります。
- ■寒冷地では凍結し、故障の原因となることがあります。

暗証番号について

本機の使用にあたっては、次の暗証番号が必要となります。

操作用暗証 番号	各機能を利用するときの暗証番号です (お買い上げ時は設定なし)。
ロックNo.	画面ロックの解除を行うときに使う暗 証番号です。
交換機用暗 証番号 (発着信規制 用暗証番号)	ご契約時の4ケタの番号です。契約内容の変更、オブションサービスを一般電話から操作するとき、発着信規制サービスの設定を行うときに使います。

暗証番号はお忘れにならないよう、 他人に知られないようご注意ください。

他人に知られ悪用されたときは、その損害について 当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了 承ください。

万一お忘れになった場合は、所定の手続きが必要となります。詳しくは、ソフトバンクモバイルホームページ(で育1ページ)を参照してください。

暗証番号の入力間違いについて

- ●各機能で暗証番号の入力を間違えると、間違いを知らせるメッセージが表示されます。操作をやり直してください。
- 交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の入力を 3回間違えたときは、発着信規制サービスの設定変 更ができなくなります。このときは、交換機用暗証番号(発着信規制用暗証番号)の変更が必要となります のでご注意ください。
- ■以前、携帯電話から発着信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発着信規制を設定する際に、その変更後の番号を入力してください。

操作用暗証番号を設定する

- 1 アプリケーションシートで≤(設定)
- 2 その他の設定
- 3 ロックとセキュリティ
- 4 操作用暗証番号設定→OK
 - ●入力方式についての画面が表示されたときは、 閉じるをタップします。
- 設定する操作用暗証番号入力→OK
- ② 設定する操作用暗証番号を再度入力⇒OK
- **OK**

PINコードについて

PINコードとは、USIMカードの暗証番号です。 第三者による本機の無断使用を防ぐために使いま す(USIMカードお買い上げ時は「9999」に設定さ れています)。

●電源を入れたとき、PINコードを入力しないと本機を使用できないように(USIMカードをロック)することができます。

PINコードを変更する(USIMカードをロック)

- アプリケーションシートで (設定)
- 2 その他の設定
- ロックとセキュリティ
- **4** USIMカードロック設定
- S USIMカードをロック
 - 入力方式についての画面が表示されたときは、 閉じるをタップします。
- 同時の 現在の PINコード入力 → OIK
 - ●「USIMカードをロック」の欄にチェックが 入り(USIMカードロックが有効となり)、PIN コードを変更できる状態となります。
- フ USIM PINの変更
- ② 現在のPINコード入力→OK
- III 新しいPINコードを再度入力⇒OK

PINコードの入力間違いについて

●PINコードの入力を3回間違えると、PINロックが設定され、本機の使用が制限されます。

PINロックを解除するとき

- ◆お問い合わせ先(変変裏表紙)で、「PINロック解除 コード (PUKコード)」を確認のうえ、次の操作を 行ってください。
- PUKコード入力→**OK**→新しいPINコード入力 →**OK**→新しいPINコードを再度入力→**OK**
- ■PUKコードの入力を10回間違えると、USIMカードがロックされ、本機が使用できなくなります。このときは、「ソフトバンクショップ」にてUSIMカードの再発行(有償)が必要になりますので、ご注意ください。

おもな仕様

仕様変更などにより、内容が一部異なることがあります。

200SH本体

質量	約129g(内蔵電池を含む)	
内蔵電池容量	1,900mAh	
連続通話時間※1	約700分(3Gモード) 約500分(GSMモード)	
連続待受時間**2	約550時間(3Gモード) 約470時間(GSMモード) 約370時間(4Gモード)	
ワンセグ連続視 聴時間 ^{※3}	約10時間	
充電時間 (本機の 電源を切って充 電した場合)	ACアダプタ:約230分シガーライター充電器:約300分	
サイズ (幅×高さ×奥行)	約65×128×10.6mm (突起部 除く)	
最大出力	3G: 0.25W GSM(900MHz): 2W, GSM (1800MHz,1900MHz): 1W 4G: 0.2W	

- ※1連続通話時間とは、電池の充電を満たし、電波が 正常に受信できる静止状態から算出した平均的 な計算値です。
- ※2連続待受時間とは、電池の充電を満たし、通話や 操作をせず、電波が正常に受信できる静止状態か ら算出した平均的な計算値です。データ通信/緊 急速報メールを無効に設定したときの数値です。 また使用環境(充電状況、気温など)や機能の設定 状況などにより、ご利用時間が変動することがあ ります。

- ※3ワンセグ連続視聴時間とは、電池の充電を満たし、 サウンド設定「サラウンド」、画面サイズ設定「標準」の条件で、別売のマイク付ステレオイヤホンを 使用し、電池残量約10%を残した計算値です。
- ◆左記の時間は、エコバックライトコントロールを 「OFF」、アウトドアビューを「ON」、画面の明るさを 「21段階中の11段階目」に設定したときの数値です。
- お使いの場所や状況、設定内容によって、左記の時間は変動します。
- ●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。

付属品

■ACアダプタ(SHCEJ1)

電源	AC100V-240V、50/60Hz共用
消費電力	9W
出力電圧/出力電流	DC5.0V/1.0A
充電温度範囲	5℃ ~ 35℃
サイズ (幅×高さ×奥行)	約40×53×23mm (突起部、コード除く)
コードの長さ	約1.5m

■ PC接続用microUSBケーブル(SHDDL1)

充電温度範囲	5℃ ~ 35℃
ケーブルの長さ	約80cm
使用プラグ	standard-A、Micro-B

使用材料

2003日本体		
使用箇所	使用材料/表面処理	
キャビネット(ディス プレイ側)	PA樹脂+GF樹脂+ステンレス/塗装、UV塗装	
キャビネット(背面側)	PC樹脂/塗装、UV塗装	
保護シート	PC樹脂/印刷	
電池力バー*1	PC樹脂/塗装、UV塗装、印刷	
電池力バー*2	PC樹脂/不連続蒸着、塗装、 UV塗装、印刷	
ディスプレイ窓	強化ガラス/裏面印刷、表面 防汚処理	
電源キー	PC 樹脂/不連続蒸着、UV塗装、印刷	
カメラ窓	アクリル樹脂/裏面印刷、表面防汚処理	
外部接続端子カバー ^{※1} 、 カード挿入口キャップ	PC樹脂+エラストマー樹脂/ 塗装、UV塗装	
外部接続端子カバー**2	PC樹脂+エラストマー樹脂/ 不連続蒸着、塗装、UV塗装	
カード挿入口キャップ (パッキン部分)、外部 接続端子カバー(パッ キン部分)	シリコンゴム+ステンレス	
赤外線ポート*3	PC樹脂	
赤外線ポート**4	PC樹脂/不連続蒸着、UV塗装	
モバイルライト窓	アクリル樹脂/裏面印刷	

200SH太休

使用箇所	使用材料/表面処理
イヤホンマイク端子	PA樹脂+GF樹脂
ネジ	ステンレス/不動態化処理

※1 ピンクシルバー/シルバー/ダークブルー色以外 ※2 ピンクシルバー/シルバー/ダークブルー色 ※3 キャビネット(ディスプレイ側)が黒色 ※4 キャビネット(ディスプレイ側)が白色

付属品

■ACアダプタ(SHCEJ1)

使用材料/表面処理	PC樹脂+MBS樹脂+PBT樹脂 +TPE樹脂+銅合金+SUS/Ni メッキ

■ PC接続用microUSBケーブル(SHDDL1)

使用材料/表面処理	エラストマー樹脂+熱可塑性ポ リウレタン/ニッケルメッキ
-----------	---------------------------------

■ SDカード・USIMカード抜挿ツール(試供品)

使用材料/表面処理 POM樹脂

■ 外部接続端子カバー装着ツール(試供品)

使用材料/表面処理 POM樹脂

ソフトウェア更新

ネットワークを利用して本機のソフトウェア更新 が必要かどうかを確認し、必要なときには手動で更 新できます。

お買い上げ時は「自動更新する」に設定されています。

ソフトウェア更新を行う前に

●本機の状況(故障・破損・水濡れなど)によっては、保存されているデータが破棄されることがあります。必要なデータは、ソフトウェア更新前にバックアップしておくことをおすめします。なお、データが消失した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ソフトウェア更新についてのご注意

- 更新が完了するまで、本機は使用できません。
- ●電波状態のよい所で、移動せずに操作してください。 また、電池残量が十分ある状態で操作してください。 更新途中に電波状態が悪くなったり、電池残量がなく なると、更新に失敗することがあります(更新に失敗 すると本機が使用できなくなることがあります)。
- ●他の機能を操作しているときは、ソフトウェア更新は行えません。
- ◆本機にPC接続用microUSBケーブルを接続している ときは、取り外してください。そのままでソフトウェ ア更新を実行すると、正しく完了できないことがあ ります。

手動でソフトウェア更新する

- アプリケーションシートで (設定)
- 2端末情報
- 3 ソフトウェア更新
- 4 ソフトウェア更新→実行
 - ・以降は、画面の指示に従って操作してください。

自動更新の開始時刻を変更するとき

●操作**④で更新時刻設定**をタップし、開始時刻を変更 します。

■ソフトウェア更新が完了すると

ソフトウェア書き換え完了画面が表示されたあと、 自動的に再起動します。

● 再起動後、更新完了のメッセージとインフォメーションが表示されます。

ソフトウェア更新後に再起動しなかったとき

◆ 本機を再起動(で36ページ)してください。それでも起動しないときは、ご契約のソフトバンクの故障受付(で3)裏表紙)にご相談ください。

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった あとは大切に保管してください。

- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載 していますので、必ずお守りください。
- 本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受け られた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用 をした場合に生じる危害や損害の程度を説明して います。内容をよく理解したうえで本文をお読みく

ださい。		
<u></u> 危険	この表示は、 取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」 内容です。	
<u></u> 警告	この表示は、 取り扱いを誤った場合、 「死亡または重傷を負う可能性 が想定される」内容です。	
<u></u> 注意	この表示は、 取り扱いを誤った場合、 「軽傷を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発 生が想定される」内容です。	

次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明 しています。内容をよく理解したうえで本文をお 読みください。



電源プラグーただくことを示します。

を抜く


本機、充電器(オプション品含む)、USIMカード、 PC接続用microUSBケーブル、SDカード の取り扱いについて(共通)

本機に使用する充電器(オプション品含 す:)・PC接続用microUSBケーブルは、ソ フトバンクが指定したものを使用してく ださい。



指定品以外のものを使用した場合は、内蔵電 池の漏液・発熱・破裂・発火や、充電器の発 熱・発火・故障などの原因となります。

分解・改造・ハンダ付けなどお客様によ る修理をしないでください。



本機内部・充電器を濡らさないでくだ さい。

水やペットの尿などの液体が本体内部に 水濡れ禁止 入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れ たまま充電すると、発熱・感電・火災・け が・故障などの原因となります。 使用場所、取り扱いにご注意ください。

高温になる場所(火のそば、暖房器具のそ) ば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内 など) で充電・使用・放置しないでくだ さい。



また、暖かい場所や熱のこもりやすい場 所(こたつや電気毛布の中、携帯カイロの そばのポケット内など) においても同様 の危険がありますので、充電・放置・使 用・携帯しないでください。

機器の変形・故障や内蔵雷池の漏液・発熱・ 発火・破裂の原因となります。また、ケース の一部が熱くなり、やけどなどの原因とな ることがあります。

本機に充電器をうまく取り付けできな いときは、無理に行わないでください。 microUSBプラグの向きを確かめてか ら、取り付けや接続を行ってください。 内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させる



などの原因となります。



本機のディスプレイ部には強化ガラスを 使用していますが、落下などによる衝撃 や無理な力は加えないでください。




ディスプレイが破損し、ガラスが鋭利な破 片となって、激しく飛散する恐れがありま す。万一、破損した場合は、破片や破損部分 に直接手を触れないようご注意ください。 けがの原因となります。





本機・充電器を、加熱調理機器(電子レン ジなど)・高圧容器(圧力釜など)の中に入 れたり、電磁調理器 (H調理器) の上に置 いたりしないでください。




内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、本 機・充雷器の発熱・発煙・発火・故障など の原因となります。







内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や火災・ 感電・故障などの原因となります。





- 1. コンセントやシガーライターソケットから 充電器を持ってプラグを抜いてください。
- 2. やけどやけがに注意して、本機の電源を 切ってください。


異常な状態のまま使用すると、火災や感電 などの原因となります。




外部接続端子に、水やペットの尿などの 液体や導電性異物(鉛筆の芯や金属片、金 属製のネックレス、ヘアピンなど) が触れ 禁止 ないようにしてください。また内部に入 れないようにしてください。

ショートによる火災や故障などの原因とな ります。

本機が濡れている状態で充電しないでく ださい。





内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や、本 機・充電器の発熱・発煙・発火・故障など の原因となります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安 定な場所に置かないでください。

落下して、けがや故障などの原因となりま 禁止 す。バイブレータ設定中や充電中は、特にご 注意ください。

乳幼児の手の届かない場所やペットが触 れない場所に保管してください。

誤って飲み込んだり、けがなどの原因とな ります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱 い方法を教えてください。使用中におい ても、指示どおりに使用しているかをご 注意ください。

けがなどの原因となります。

内蔵電池の取り扱いについて

危険

保護シートに貼ってあるラベルに記載されている 表示により、雷池の種類を確認した上で、ご利用・ 処分をしてください。

表示	電池の種類
Li-ion00	リチウムイオン電池

火の中に投下しないでください。

内蔵雷池を漏液・破裂・発火させるなどの 原因となります。



釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏 みつけたり、強い衝撃を与えないでくだ さい。

内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させる などの原因となります。

内蔵電池内部の液が眼の中に入ったとき は、こすらず、すぐにきれいな水で洗い 流し、ただちに医師の診察を受けてくだ さい。





内蔵電池内部の液が皮膚や衣服に付着し た場合は、ただちに本機の使用をやめ、き れいな水で洗い流してください。



皮膚に傷害を起こすなどの原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了し ない場合は、充電を中止してください。




内蔵電池を漏液・発熱・破裂・発火させる などの原因となります。

本機の使用中・充電中・保管時に、異臭・ 発熱・変色・変形など、今までと異なる ことに気づいたときは、やけどやけがに 注意して火気から遠ざけてください。




異常な状態のまま使用すると、内蔵電池を 漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因 となります。







内蔵電池の漏液・発熱・破裂・発火や機器 の故障・火災の原因となります。

不要になった本機を、一般のゴミと一緒 に捨てないでください。







本機の取り扱いについて

警告

自動車、バイク、自転車などの乗り物の運 転中には使用しないでください。




交通事故の原因となります。

乗り物を運転しながら携帯電話を使用する ことは、法律で禁止されており、罰則の対象 となります。

運転者が使用する場合は、駐停車が禁止さ れていない安全な場所に止めてからご使 用ください。

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電 子機器の近くでは、本機の電源を切って ください。



※ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器・植込み型心臓ペースメーカ・植 込み型除細動器・その他の医用電気機 器・火災報知器・自動ドア・その他の自 動制御機器など

本機の電波により運航の安全に支障をき たす恐れがあるため、航空機内では電源 をお切りください。



機内で携帯電話が使用できる場合は、航空 会社の指示に従い適切にご使用ください。

心臓の弱い方は、着信時のバイブレー ション(振動)や着信音量の設定に注意し てください。



心臓に影響を与える恐れがあります。

屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただ ちに電源を切って屋内などの安全な場所 に移動してください。




高温注意

落雷や感電の原因となります。

赤外線ポートを目に向けて送信しないで ください。

目に影響を与える可能性があります。



視力障害の原因となります。また、目がくら んだり、驚いたりしてけがなどの事故の原 因となります。



保護シートをはがしたり、傷をつけたり、 衝撃を与えたりしないでください。


保護シートの内部には、電池や精密部品が保護シート あります。

はがしたり、傷をつけたり、衝撃を与えたり しますと、故障・発熱・発火・感電・傷害・ やけどなどの原因となります。

車両電子機器に影響を与える場合は使用 しないでください。



本機を自動車内で使用すると、車種により まれに重両電子機器に影響を与え、安全走 行を損なう恐れがあります。





本機では材料として金属などを使用してい ます。お客様の体質や体調によっては、かゆ み・かぶれ・湿疹などが生じることがあり ます(使用材料: 20ページ)。

本機に磁気カードなどを近づけないでく ださい。




キャッシュカード・クレジットカード・テ レホンカード・フロッピーディスクなどの 磁気データが消えてしまうことがあります。

ストラップなどを持って本機を振り回さ ないでください。



本人や周囲の人に当ったり、ストラップが 切れたりして、けがなどの事故や故障およ び破損の原因となります。





長時間肌にふれたまま使用していると、低 温やけどになる恐れがあります。

26

着信音が鳴っているときや、本機でメロ ディを再生しているときなどは、スピー カーに耳を近づけないでください。 難聴になる可能性があります。



ワンセグを視聴するときは、十分明るい 場所で、画面からある程度の距離を空け てご使用ください。



視力低下につながる可能性があります。


イヤホンを使用するときは音量に気をつ けてください。

長時間使用して難聴になったり、突然大きな 音が出て耳を痛めたりする原因となります。





充電中は、布や布団でおおったり、包んだ りしないでください。



指定以外の電源・電圧で使用しないでく ださい。

指定以外の電源・電圧で使用すると、火災 や故障などの原因となります。

- ACアダプタ: AC100V~240V(家庭用 ACコンセント専用)
- シガーライター充電器 (オプション品): DC12V・24V(マイナスアース重専用) また、海外旅行用として、市販されている 「変圧器」は使用しないでください。火災・ 感電・故障の原因となります。

長時間使用しない場合は、充電器を持って かいように かいまれいてください。 感電・火災・故障の原因となります。



万一、水やペットの尿などの液体が入っ た場合は、ただちに充電器を持って、コン セントやシガーライターソケットからプ 電源プラグ ラグを抜いてください。

感電・発煙・火災の原因となります。

プラグにほこりがついたときは、充電器 を持ってプラグをコンセントから抜き、 乾いた布などで拭き取ってください。 火災の原因となります。



充電器をコンセントに差し込むときは、 充電器のプラグや端子に導電性異物(鉛 筆の芯や金属片、金属製のネックレス、へ アピンなど)が触れないように注意して、 確実に差し込んでください。


感電・ショート・火災などの原因となります。

濡れた手で充電器のプラグを抜き差しし ないでください。 感電や故障などの原因となります。



濡れ手禁止

雷が鳴り出したら、充電器には触れない でください。 感電などの原因となります。



火災・感電・故障の原因となります。

シガーライター充電器(オプション品)は、 マイナスアース重専用です。プラスアー ス重には絶対に使用しないでください。 火災などの原因となります。



シガーライター充電器(オプション品) のヒューズが切れたときは、必ず指定の ヒューズに交換してください。



指定以外のヒューズを使用すると、火災や 故障の原因となります。指定のヒューズに 関しては、シガーライター充電器の取扱説 明書でご確認ください。



お手入れの際は、コンセントやシガーラ イターソケットから、必ず充電器を持っ てプラグを抜いてください。 電源プラグ 感電などの原因となります。



を抜く

充電器をコンセントやシガーライターソ ケットから抜くときは、コードを引っ張 らず、充電器を持ってプラグを抜いてく ださい。

コードを引っ張るとコードが傷つき、感電 や火災などの原因となります。

充電器をコンセントに接続しているとき は、引っ掛けるなど強い衝撃を与えない でください。

けがや故障の原因となります。

PC接続用microUSBケーブル の取り扱いについて



使用により、皮膚に異常が生じた場合は、 ただちに使用をやめて医師の診察を受け てください。



本製品では材料として金属などを使用して います。お客様の体質や体調によっては、か ゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあ ります(使用材料: 222ページ)。

医用電気機器近くでの取り扱いについて

ここで記載している内容は、「医用電気機器への電波の 影響を防止するための携帯電話端末等の使用に関する 指針 (電波環境協議会 「平成9年4月1) に準拠、ならび に「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告 書 | (平成13年3月 「社団法人電波産業会」) の内容を参 考にしたものです。



植込み型心臓ペースメーカおよび植込 み型除細動器を装着されている場合は、 ペースメーカ等の装着部位から22cm以 上離して携行および使用してください。 電波により植込み型心臓ペースメーカおよ



び植込み型除細動器の作動に影響を与える 場合があります。

能性があります。

自宅療養など医療機関の外で、植込み型心臓ベースメーカおよび植込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合には、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどに確認してください。電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。



満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に は、本機の電源を切ってください。付近に は込み型心臓ペースメーカおよび植込み 型除細動器を装着されている方がいる可



電波により、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器が誤動作するなどの 影響を与える場合があります。

医療機関などでは、以下を守ってください。本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。



- 手術室・集中治療室(ICU)・冠状動脈疾 思監視病室(CCU)には、本機を持ち込ま ないでください。
- 病棟内では、本機の電源を切ってください。
- ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その 医療機関の指示に従ってください。

ご利用にあたって

- USIMカードや、USIMカード装着済みの本機を盗難・紛失された場合は、必ずお問い合わせ先(定す 裏表紙)までご連絡のうえ、緊急利用停止の手続き を行ってください。
- ●事故や故障、修理などにより本機/SDカードに登録したデータ (電話帳・音楽・静止画・動画など) や設定した内容が消失・変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
- ●本機は、電波を利用しているため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届きにくくなり、通話やワンセグ視聴が困難になることがあります。また、通話・ワンセグ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話や映像が急に途切れることがありますので、あらかじめごで承ください。
- 本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の 人たちの迷惑にならないようにご注意ください。
- ◆本機は電波法に定められた無線局です。したがって、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
- ●一般の電話機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで本機を使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 傍受(ぼうじゅ)にご注意ください。

本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常の手段を超える方法をとられたときには第三者が故意に傍受するケースもまったくないとはいえません。この点をご理解いただいたうえで、ご使用ください。

■傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機 で故意または偶然に受信することです。

- インターネットのサイトには、悪質なものや有害なものがあります。特に、個人情報の書き込みなどは慎重に行いましょう。
 本機を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持
- ち出す場合は、輸出許可が必要になることがありますが、旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。 米国輸出規制により本機をキューバ、イラン、朝鮮 民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込む ためには米国政府の輸出許可が必要です。
- ●本機では、Google Inc.が提供する「Google Play™」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルスなど)につきましては、当社は一切の保証を致しかれます。

高温時のご注意

 操作方法や使用環境によっては、本機の内部温度が 高くなり、熱くなることがあります。その際には安 全のため、充電が停止したり、画面の明るさが調整 される場合があります。

また、内部温度の高い状態のまま使用し続けると、 警告画面が表示されたあと、約3分後に電源が切れ ますのでご注意ください。この場合には、本機の内 部温度を下げるため、すべてのアプリケーションを 終了してから、画面を消灯してください。

カメラ使用時は、内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示された約1分後に、撮影データを保存し、自動終了します。

ご利用にあたって

技術基準適合証明について

本機は、電波法ならびに電気通信事業法に基づく技術 基準に適合しています。次の操作で、技術基準適合証 明に関する情報(全等)を確認できます。

アプリケーションシートで、(設定)→端末情報→ 技術基準適合証明

カメラについて

- ◆カメラ機能は、一般的なモラルを守ってご使用ください。
- 大切なシーンを撮影されるときは、必ず試し撮りを 行い、画像を表示して正しく撮影されていることを ご確認ください。
- 撮影が禁止されている場所では撮影しないでください。
- カメラ機能を利用して撮影した画像は、個人として 楽しむ場合などを除き、著作権者(撮影者)などの許可を得ることなく使用したり、転送することはできません。

通話中/通信中のご注意

- 通話中や通信中は、同時に他の機能を使用している 間や各種操作を行っている間も通話料、通信料がか かりますので、ご注意ください。
- JavaScript通信は、通信料が高額になる可能性があります。

緊急速報メールについて

- お買い上げ時、受信設定は「有効」に設定されています。
- 受信時には、マナーモードであっても警告音が鳴動 します。
- 通話中、通信中および電波状態が悪い場合は受信できません。
- ◆お客様のご利用環境・状況によっては、お客様の現在地と異なるエリアに関する情報が受信される場合、または受信できない場合があります。
- 受信設定を「有効」にしている場合は、待受時間が短くなることがあります。
- 当社は情報の内容、受信タイミング、情報を受信または受信できなかったことに起因した事故を含め、本サービスに関連して発生した損害については、一切責任を負いません。

SSL/TLSについて

本機には、あらかじめ認証機関から発行された電子的な証明書が登録されており、SSL/TLS(インターネット上でデータを暗号化して送受信する通信方法)を利用できます。

● セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトパンク、シャープ株式会社および認証会社である日本ペリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。万一、何らかの損害がお客様に発生した場合でも一切責任を負うものではありませんので、あらかじめご了承ください。

Wi-Fi(無線LAN)について

無線LAN(以降「Wi-Fi」と記載)は、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、第三者に情報を盗み見られてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

- ●電気製品・AV・OA機器などの近くでは利用しないでください。通信速度の低下や通信不可、雑音などの可能性があります(特に電子レンジ使用時は、影響を受けることがあります)。
- ●複数のアクセスポイントが存在するときは、正しく 検索できないことがあります。

■使用上の注意事項

本機のWi-Fiの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してご使用ください。

- 1 Wi-Fiを使用する前に、近くで同じ周波数帯を使用する「他の無線局」が運用されていないことを目視で確認してください。
- 2万一、Wi-Fiの使用にあたり、本機と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、Wi-Fiの使用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:ソフトバンクカスタマーサポート ソフトバンク携帯電話から 157(無料) (一般電話からおかけの場合、裏表紙の「お問 い合わせ先」を参照してください)

● 周波数帯について

この無線機器は、2.4GHz帯と5GHz帯を使用します。変調方式としてDS-SS/OFDM変調方式を採用し、与干渉距離は40m以下です。

2.4DS/OF4

● 5GHz帯の使用チャンネルについて

5GHzの周波数帯においては、5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz帯 (W52/W53/W56) の3種類の帯域を使用することができます。

- W52 (5.2GHz帯/36、38、40、44、46、48ch)
- W53(5.3GHz帯/52、54、56、60、62、64ch)
- W56(5.6GHz帯/100, 102, 104, 108, 110, 112, 116, 118, 120, 124, 126, 128, 132, 134, 136, 140ch)
- 5.2GHz/5.3GHz帯 (W52/W53) を使って屋外 で通信を行うことは、電波法で禁止されています。

■ Bluetooth®との同時利用について

Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)は、Bluetooth®と同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くでBluetooth®が有効になっていると、通信速度の低下や雑音、接続不能の原因になることがあります。接続に支障があるときは、Bluetooth®機器の利用を中止したり、本機のBluetooth®を無効にしてください。

- ●本機のWi-Fiで設定できるチャンネルは1-13で す。これ以外のチャンネルのアクセスポイントに は接続できませんのでご注意ください。
- ●利用可能なチャンネルは、国により異なります。
- ●航空機内の使用は事前に各航空会社へご確認くだ さい。
- ●フランスなど、一部の国/地域では、Wi-Fiの使用が制限されます。海外で利用するときは、その国/地域の法規制など条件をご確認ください。

ご利用にあたって

Bluetooth®機能について

Bluetooth®機能の利用時に、データや情報の漏洩により発生した損害につきましては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■使用上の注意事項

本機のBluetooth[®]機能の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器や、工場の製造ライン等で使用されている構内無線局、アマチュア無線局など(以下、「他の無線局」と略す)が運用されています。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記の事項に注意してで使用ください。

- 1 Bluetooth®機能を使用する前に、近くで同じ周 波数帯を使用する「他の無線局」が運用されてい ないことを目視で確認してください。
- 2万一、Bluetooth[®]機能の使用にあたり、本機と 「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生 した場合には、速やかに使用場所を変えるか、 Bluetooth[®]機能の使用を停止(電波の発射を停 止)してください。
- 3 その他不明な点やお困りのことが起きたときには、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先: ソフトバンクカスタマーサポート ソフトバンク携帯電話から 157(無料)

(一般電話からおかけの場合、裏表紙の「お問い合わせ先」を参照してください)

● 周波数帯について

この無線機器は、2.4GHz帯を使用します。

FH1は変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与 干渉距離は約10m以下です。

XX4はその他方式を採用し、与干渉距離は約40m以下です。

移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

2.4FH1/XX4

ワイヤレス出力について

本機と、近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器を Wi-Fi接続すると、本機の画面と同じ内容を相手機器 の画面に表示することができます(ワイヤレス出力)。 ご利用にあたっては、次のことにご注意ください。

- 本機のアプリケーションによっては、ワイヤレス出力ができないことがあります。
- 本機のアプリケーションの設定によっては、ワイヤレス出力すると、アプリケーションが終了することがあります。

お取り扱いについて

- ●電池残量のない状態で放置したりすると、お客様が 登録・設定した内容が消失または変化してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに 関しまして発生した損害につきましては、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~90%の範囲でご使用ください(風呂場などでの一時的な使用に限り、温度36℃~40℃の範囲で可能)。
- 極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所での で使用、保管は避けてください。
- 使用中や充電中は本機や内蔵電池が温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- お客様の取り扱いの不備による故障と認められたときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。
- ◆カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部の カラーフィルターが変色して、画像が変色すること があります。
- 端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の 原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた 布、綿棒などで拭いてください。
- お手入れは、乾いた柔らかい布などで拭いてください。また、アルコール、シンナー、ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、で使用にならないでください。
- 本機のディスプレイを堅い物でこすったり、傷つけないようご注意ください。
- 無理な力がかからないようにお取り扱いください。 故障やけがの原因となります。
- ズボンやスカートのポケットに入れたまま、しゃがみこんだり椅子などに座らないでください。特に厚い生地の衣服のときはご注意ください。
- ■カバンなどに入れるときは、重たい物の下にならないように十分ご注意ください。

- 端子に指定品以外のものは、取り付けないでください。誤動作したり、破損することがあります。
- ◆SDカードの使用中は本機の電源を切らないでください。データの消失・故障の原因となります。
- ●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、音量を 上げないでください。事故の原因となります。
- 本機を手に持って使用するときは、スピーカーをふ さがないようにご注意ください。

タッチパネルについて

- ◆次のような操作を行うと、動作しないことがあります。
- ■手袋をした指や爪先での操作
- ペン、ボールペン、鉛筆など先のとがったものでの操作
- 異物をタッチパネルに載せたままでの操作
- 誤動作の原因となりますので、次の点にご注意ください。
- ■濡れた指で操作しない
- ■タッチパネルに水滴がついている状態で操作しない
- ■強く押し過ぎない
- ■タッチパネルに市販のシールなどを貼らない
- ●タッチパネルに水滴がついているときは、水滴を柔らかい布などで拭いてからご使用ください。
- タッチパネルで思うように操作できないときは、次の操作を行ってください。

アプリケーションシートで へ (設定)→端末情報→ タッチパネル補正→画面の指示に従って操作

- 次のようなときは、
 皮押して画面を消灯させたあと、
 再度
 を押して画面を点灯させてから操作してください。
- 画面に触れていないのに、本機が勝手に動作するとき
- ■画面に触れても、本機が反応しないとき

お取り扱いについて

送話口について

本機の送話口は底面にあります。




送話口は非常に小さいため、手で持つときにふさいで しまう可能性があります。通話するときなどにふさい でしまうと、感度が落ちる可能性がありますのでご注 意ください。

ストラップの取り付けについて

ストラップを取り付けるときは、電池カバーを取り外したあと、ストラップ取り付け穴にストラップを通します。



フックにストラップを掛けたら、電池カバーを取り付けてください。



USIMカードの取り付け/取り外しについて

- ●USIMカード取り付け/取り外しの際は、次の点に 注意して行ってください。
- USIMカードの取り付け/取り外しには、必ず付属の抜挿ツールを使用する(でで10ページ)
- USIMカードは、金属端子部分を下にして挿入する



イヤホンマイクについて

市販品のイヤホンマイクを使用すると、正常に動作しない場合があります。指定品のマイク付ステレオイヤホン「SHLDL1」(オプション品)をお使いください。

イヤホンマイク使用時、イヤホンマイク端子部に強い負荷をあたえると防水/防塵性能が損なわれる ことがありますのでご注意ください。

フリーズ時の対応方法について

本機が、動作を停止したり入力を受け付けなくなったりしたときは、 (の) を13秒以上必ず押してください。数秒間待ったあとに再度 (の) を長押しすると、本機が再起動します。

オールリセットについて

オールリセットすると、本機のシステムメモリのデータがすべて消去されます(お買い上げ時にインストールされている一部のアプリケーションも含みます)。 リセットした内容は、元に戻せませんので、十分にご確認のうえ操作してください。

アブリケーションシートで、(設定)⇒その他の設定 ⇒オールリセット⇒オールリセット⇒操作用暗証番号 入力⇒OK⇒携帯端末をリセット⇒すべて消去

■microSD内データを消去にチェックを入れて機 帯端末をリセットをタップすると、SDカードに保 存されたデータもすべて消去されます。

Picasa™ウェブアルバムログインについてのご注意

Picasaウェブアルバムへのログイン用に設定しているGoogle™アカウントを、本機のGoogleアカウントとして登録してください。本機にGoogleアカウントを登録したあとに、そのGoogleアカウントを利力してPicasaウェブアルバムのアカウントを新規に取得しても、Picasaは本機のGoogleアカウントの同期項目には表示されません。

肖像権について

●他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないように主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に着目した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したりすることは違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用を心がけてください。

著作権について

●音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベース などは著作権法により、その著作物および著作権者の 権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。この目的を超えて、権利者の了解 なくこれを複製(データ形式の変換を含む)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをなされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたしますが、本カメラ機能を使用してご録したものにつきますも、上記と同様の適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

本機に搭載のソフトウェアは著作物であり、著作権、著作者人格権などをはじめとする著作者等の権利が含まれており、これらの権利は著作権法により保護されています。ソフトウェアの全部または一部を複製、修正あるいは改変したり、ハードウェアから分離したり、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等は行わないでください。第三者にこのような行為をさせることも同様です。

オープンソースソフトウェアについて

●本機には、GNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。次の操作で、当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細を確認できます。

アプリケーションシートで <> (設定) → 端末情報 → 法 的情報 → オーブンソースライセンス

●GPL、LGPL、Mozilla Public License (MPL)に基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。

詳細は下記サイトをご参照ください。

https://sh-dev.sharp.co.jp/android/modules/oss/

動画の撮影/再生の技術には「MPEG-4」が使われています。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA.

See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC.

See http://www.mpegla.com for additional details. 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載しまう)を符号化するライセンス、および/または(ii)AVC ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。http://www.mpegla.com をご参照ください。

本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または(ii)VC-1ビデオ (個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および/または VC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに託しい情報については、MPEG LA, LL.C から入手できる可能性があります。http://www.mpegla.com をご参照ください。

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Excel®、PowerPoint®、Windows Media®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Microsoft® Excel®、Microsoft® Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。

 $\mathsf{Bluetooth}^{\circledast}$ is a trademark of the Bluetooth SIG, Inc.



The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sharp is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。

知的財産権について

OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、 関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。 文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標であ る場合があります。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

microSD、microSDHC、microSDXC口ゴはSD-3C, LLCの商標です。

ドキュメントビューアはDataViz社のDocuments To Goを搭載しております。© 2011 DataViz, Inc. and its licensors. All rights reserved.

DataViz, Documents To Go and InTactTechnology are trademarks or registered trademarks of DataViz, Inc.

aptXはCSR plc. の登録商標です。

この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONTおよびをは、シャープ株式会社の登録商標です。

本製品のBluetooth ソフトウェア・スタックは、株式 会社東芝が開発したBluetooth® Stack for Embedded Systems Spec 5.0を搭載しております。

「GREE」および「GREE」口ゴは、グリー株式会社の登録商標または商標です。

「Mobage」および「Mobage」ロゴは、株式会社ディー・エヌ・エーの登録商標または商標です。

本製品は、無線LAN標準規格のIEEE802.11に基づき、 無線LAN機器の相互接続性を保証するためにWi-Fi Allianceが定めている認証テストをパスしており、 「Wi-Fi CERTIFIEDTM」という認定が与えられています。Wi-Fiロゴがついた製品と相互接続が保証されます。 IEEE802.11a、IEEE802.11b、IEEE802.11gおよび IEEE802.11nに対応しております。



Wi-Fi Protected Setup™(WPS)で、無線LANの接続設定内容(SSIDや認証方式、暗号キーなど)をブッシュボタン方式、PINコード入力方式で設定できる機能を有しています。



Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WPA®、WPA2®、Wi-Fi CERTIFIEDロゴはWi-Fi Alliance®の登録商標です。 Wi-Fi CERTIFIED™、Wi-Fi Protected Setup™、Wi-Fi Direct™はWi-Fi Alliance®の商標です。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。 名は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 FeliCa is a contactless IC card technology developed by Sony Corporation. FeliCa is a trademark of Sony Corporation.

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

Google、Google ロゴ、Android™、Android ロゴ、Google Play、Google Play、Google+™、Google+™、Google+ロゴ、Gmail™、Gmail ロゴ、カレンダー ロゴ、Google マップ™、Google マップ ロゴ、Google Latitude™、Google Latitude ロゴ、Google トーク™、Google トーク ロゴ、Google マップ ナビ™、Google マップ ナビロゴ、Google ローカル™、Google 音声検索™、Google 音声検索 ロゴ、Picasa、Picasa ロゴ、YouTube™およびYouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。

DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™ は、Digital Living Network Alliance の商標です。 DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance. 本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得しました。

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

この製品には OpenSSL Toolkit における使用のために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェ アが含まれています。

This product includes cryptographic software written by Eric Young(eay@cryptsoft.com) この製品には Eric Young によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。

Portions Copyright © 2004 Intel Corporation この製品には Intel Corporation のソフトウェアを一部 利用しております。

文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd.2008-2012 All Rights Reserved. iWnn IME ® OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2012 All Rights Reserved.

本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Mを搭載しています。*新ゴは株式会社モリサワの登録商標です。

「GALAPAGOS」、「GALAPAGOS STORE」、「AQUOS」、「ベールビュー」、「VeilView」、「ファミリンク」、「FAMILINK」、「Medialet」、「エコ技」、「SH SHOW」、「文辞技」、「アウトドアビュー」、「クイックツールボックス」、「エコバックライトコントロール」はシャープ株式会社の商標または登録商標です。

- ●「ジーニアス和英辞典MX第2版」©MINAMIDE Kosei, NAKAMURA Mitsuo and Taishukan, 2012
- ●「ジーニアス英和辞典MX増補版」©MINAMIDE Kosei, NAKAMURA Mitsuo and Taishukan, 2012
- ●「明鏡国語辞典MX第二版」©KITAHARA Yasuo and Taishukan, 2012

PhotoScouter[®]は株式会社モルフォの登録商標または 商標です。

「Twitter」の名称、ロゴは、Twitter, Inc. の登録商標です。

「スグデコ!」は株式会社アイフリークの登録商標です。

MyScript® Stylus Mobileは、ビジョン・オブジェクツ S.A.(ビジョンオブジェクツ)の商標です。

 $\mathsf{MyScript}^{\otimes}$ Stylus Mobile is a trademark of VISION OBJECTS.

Facebook®およびFacebookロゴは、Facebook, Inc.の商標または登録商標です。

McAfee およびその他のマークは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。セキュリティを連想させる赤はMcAfeeブランド製品独自の色です。

AOSS™は株式会社バッファローの商標です。

Internet SagiWallは、BBソフトサービス株式会社の商標または登録商標です。

知的財産権について

「モバイルSuica」は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

Powered by emblend Copyright 2009-2010 Aplix Corporation. All rights reserved.

emblendは、日本における株式会社アプリックスの製品名です。

内蔵音声認識エンジンは、株式会社アドバンスト・メディアのAmiVoiceを使用しています。AmiVoiceおよびAmiVoiceのロゴマークは株式会社アドバンスト・メディアの登録商標です。

「知恵袋」はヤフー株式会社の登録商標です。

「Yahoo!」および「Yahoo!」のロゴマークは、米国 Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

音声コーデックには Jean-Marc Valin/Xiph.Org Foundation の Speex を使用しています。

© 2002-2003, Jean-Marc Valin/Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING. BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.

デコレメール、S!メール、楽デコ、カバコレ、スマセレは ソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標 です。

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。

その他の記載している会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。

|携帯電話機の比吸収率^{※1}(SAR)について

この機種【200SH】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準**iは、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg**2の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会((CNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

この携帯電話機【200SH】の、SARは0.530W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

側頭部以外の位置でご使用になる場合

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。キャリングケース等のアクセサリをご使用になるなどして、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにすることで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインに適合します*3。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

- 一般社団法人電波産業会のホームページ http://www.arib-emf.org/index02.html
- ※1技術基準については、電波法関連省令(無線設備規 則第14条の2)で規定されています。
- ※2 平成9年に(旧)郵政省電気通信技術審議会により 答申された「電波防護指針」に規定されています。
- ※3携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、平成22年3月に国際規格(IEC62209-2)が制定されました。国の技術基準については、平成23年10月に情報通信審議会より答申されています。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

電波ばく露の影響に関する情報として、米国連邦通信委員会 (FCC) の基準および欧州における情報を掲載しています。詳細は「米国連邦通信委員会 (FCC) の電波ばく露の影響に関する情報「欧州における電波ばく霧の影響に関する情報「灰ご参照ください。

「米国連邦通信委員会(FCC)の電波ばく露の影響に 関する情報」

米国連邦通信委員会の指針は、独立した科学機関が定期的かつ周到に科学的研究を行った結果策定された基準に基づいています。この許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。

携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。FCCで定められているSARの許容値は、1.6W/kgとなっています。

測定試験は機種ごとにFCCが定めた位置で実施され、下記のとおりに従って身体に装着した場合は 0.471W/kgです。

身体装着の場合: この携帯電話機 【2005H】では、一般的な携帯電話の装着法として身体から1.0センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。FCCの電波ばく露要件を満たすためには、身体から1.0センチの距離に携帯電話を固定できる装身具を使用し、ベルトクリップやホルスターなどには金属部品の含まれていないものを選んでください。

上記の条件に該当しない装身具は、FCCの電波ばく露要件を満たさない場合もあるので使用を避けてください。

比吸収率 (SAR) に関するさらに詳しい情報をお知りになりたい場合は下記のホームページを参照してください。

FCC Radio Frequency Safety (英文のみ) http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/

「欧州における電波ばく露の影響に関する情報」

この携帯電話機 [200SH] は無線送受信機器です。本品は国際指針の推奨する電波の許容値を超えないことを確認しています。この指針は、独立した科学機関である国際非電離放射線防護委員会 (ICNIRP) が策定したものであり、その許容値は、使用者の年齢や健康状態にかかわらず十分に安全な値となっています。携帯電話機から送出される電波の人体に対する影響は、比吸収率 (SAR: Specific Absorption Rate)という単位を用いて測定します。携帯機器におけるSARの 詩容値は2W/kgで、身体に装着した場合のSARの最高値は2W/kgです。

SAR測定の際には、送信電力を最大にして測定するため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。これは、携帯電話機は、通信に必要な最低限の送信電力で基地局との通信を行うように設計されているためです。

世界保健機関は、携帯機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。また、電波の影響を抑えたい場合には、通話時間を短くすること、または携帯電話機を頭部や身体から離して使用することが出来るハンズフリー用機器の利用を推奨しています。 さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

世界保健機関(英文のみ)

http://www.who.int/emf

SoftBank スマートフォン 各機種の電波比吸収率 (SAR) 一覧はこちら

http://mb.softbank.jp/mb/support/sar/

保証とアフターサービス

■保証について

本機をお買い上げいただいた場合は、保証書がついております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
- ●保証期間は、保証書をご覧ください。
- 本製品の故障、誤作動または不具合などにより、通話などの機会を逸したために、お客様、または第三者が受けられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 故障または修理により、お客様が登録/設定した内容が消失/変化する場合がありますので、大切な電話帳などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際に本機に登録したデータ(電話帳/音楽/静止画/動画など)や設定した内容が消失/変化した場合の損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆本製品を分解/改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

■アフターサービスについて

修理を依頼される場合、お問い合わせ先(『宣裏表紙)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。

その際、できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせく ださい。

- ●保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- ●保証期間後の修理につきましては、修理により機能 が維持できる場合は、ご要望により有償修理いたし ます。
- 本機の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は、生産打ち切り後6年です。

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りの ソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(*©*) 裏表紙)までご連絡ください。

Quick Tips

Before Using Handset

Charge handset before powering on for the first time (not adequately charged at time of purchase).


- Handset may not power on when charge is low.
- If handset does not power on even after charging, contact a SoftBank Shop.

Accessories

- SD/USIM Card Insertion/Removal Tool (complimentary sample)
- External Device Port Cover Installation Tool (complimentary sample)
- AC Charger (SHCEJ1)
- Micro USB Cable (SHDDL1)
- microSD Card (complimentary sample) (Battery is built into handset.)

Charging (AC Charger)

- AC Charger is not water or dust proof. Do not charge while handset is wet.
- Handset/AC Charger may become warm while charging.



Open Port Cover




- Use notch to slightly lift Port Cover, then gently pull it open being careful not to dislodge it.
- Insert Micro USB plug to External Device Port



Micro USB Plug

 Do not insert Micro USB plug in the wrong orientation; External Device Port may be damaged. Confirm type and orientation of Micro USB plug, then insert it with tabs II on slot I2 side facing down. Extend blades and plug AC Charger into AC outlet



- Place thumb on dent and rotate hinge as shown.
- Notification Lamp illuminates while charging.Notification Lamp goes out when charge is
- full.

 Unplug AC Charger and retract blades




- Remove Micro USB plug
- © Close Port Cover



 Close Port Cover firmly. Debris trapped between gasket and base may expose handset to liquid/dust.

Installing Battery Cover


Confirm Card Slot Cover is firmly closed beforehand.

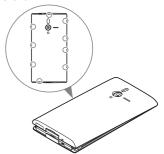

• Align Power Key sides, then firmly press down along edges.

Removing Battery Cover

Power off and wait until handset cools down beforehand.

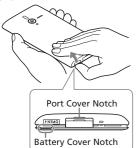


 Use Battery Cover notch to lift Battery Cover.
 Push up Battery Cover from Port Cover notch to remove it.

Battery Cover

- Use handset with Battery Cover installed. Use without Battery Cover may lead to burn injuries, or cause ingress of liquid, dust, etc. resulting in malfunction.
- Do not apply excessive force to Battery Cover; damage may result.
- •If Battery Cover is damaged, replace it with a new one.

Handset Keys

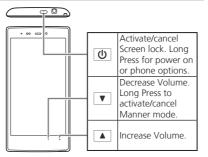

Navigation Bar



Basic Operations

Power On/Off

■ Power On

ம் (Long Press)

Unlocking Touchscreen
Drag down .

Screen Lock

Screen Lock

After a period of inactivity or Pressing 😈 , Display goes completely dark and Screen lock activates. To cancel, Press 😈 ; lock screen appears.

■ Power Off

① (Long Press) **⇒** 電源を切る **⇒** OK

English Interface

In application sheet, ເ (設定) → その他の設定 → 言語と文字入力 → 言語 (Language) を選択 → English

My Phone Number

In application sheet, <a> ⟨Settings⟩ ⇒ Profile

General Notes

Handset

Do not disassemble or modify handset.

Electromagnetic Safety

For body-worn operation, this mobile phone has been tested and meets RF exposure guidelines when used with an accessory containing no metal and positioning the handset a minimum 15 mm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure guidelines.

CE Declaration of Conformity

C€0168⊕

In some countries/regions including Europe, there are restrictions on the use of 5 GHz WLAN that may limit the use to indoors only.

If you intend to use 5 GHz WLAN on the device, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that 200SH is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity for each model can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/

■ Battery Cautions

Use specified Charger only.

Non-specified equipment use may cause Internal Battery to leak, overheat, burst or ignite, and may cause Charger to overheat, ignite, malfunction, etc. Battery is built into handset. Do not dispose of handset with ordinary refuse; take it to a SoftBank Shop for appropriate disposal.

Charge handset in ambient temperature 5° - 35° ; Internal Battery may leak/overheat and performance may deteriorate outside this range.

■ Mobile Light

Do not shine Mobile Light in eyes. May temporarily affect eyesight or startle, leading to accidents.

■ European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2.0 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.530 W/kg*. As mobile devices offer a range of functions, they can be used in other positions, such as on the body as described in this User Guide**. In this case, the highest tested SAR value is 0.420 W/kg***. As SAR is measured utilizing the device's highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head and body.

*The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

- **Please see "Electromagnetic Safety" on **P.50** for important notes regarding body-worn operation.
- ***A method of measuring SAR when a mobile phone is used at positions other than at the ear was established in March 2010 through an international standard (IEC62209-2). MIC technical regulation was reported in October 2011 by the Information and Communications Council.

World Health Organization http://www.who.int/emf List of Specific Absorption Rates (SAR) for radio waves by smartphone model http://mb.softbank.jp/mb/support/sar/ (Japanese)

■ Headphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is 25.0 mV.

■ 5 GHz WLAN Operation in USA

Within the 5.15-5.25 GHz band, U-NII devices are restricted to indoor operations to reduce any potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite Services (MSS) operations.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

■ FCC Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1. Reorient/relocate the receiving antenna.
- 2. Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

■ FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organization through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. The tests are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model handset as reported to the FCC when tested for use at the ear is 0.726 W/kg, and when worn on the body in a holder or carry case, is 0.471 W/kg.

Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.0 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.0 cm separation distance between the user's

body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/ after searching on FCC ID APYHRO00181

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website at http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/.

Customer Service

For SoftBank handset or service information, call General Information. For repairs, call Customer Assistance.

SoftBank Customer Support

General Information

- From a SoftBank handset, dial toll free at 157
- From a landline/IP phone, dial toll free at 0800-919-0157

Customer Assistance (Repairs/Lost Handsets)

- From a SoftBank handset, dial toll free at 113
- From a landline/IP phone, dial toll free at 0800-919-0113

If you cannot reach a toll free number, use the number (charges apply) below for your service area:

Hokkaido Area Tohoku Area Hokuriku Area Kanto, Koshinetsu Area	022-380-4380	Tokai Area	052-388-2002
Kansai Area	06-7669-0180	Chugoku, Shikoku Area Kyushu, Okinawa Area	092-687-0010

Smartphone Technical Support Center

From a SoftBank handset, dial toll free at 151 From a landline/IP phone, dial toll free at 0800-1700-151

SoftBank Mobile Global Call Center

From outside Japan, dial +81-3-5351-3491 (toll free from SoftBank handsets) If handset is lost/stolen, call this number immediately (international charges apply)

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料) 一般電話から (全) 0800-919-0157 (無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料) 一般電話から (2) 0800-919-0113 (無料)

IP電話などでフリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へおかけください。

東日本地域	022-380-4380 (有料)	東海地域) 052-388-2002 (有料)
関西地域	06-7669-0180 (有料)	中国·四国·九州· 沖縄地域	092-687-0010 (有料)

スマートフォン テクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら

ソフトバンク携帯電話から 151 (無料)

一般電話から 🚳 0800-1700-151 (無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

海外からのお問い合わせおよび盗難・紛失のご連絡

+81-3-5351-3491 (有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

2012年12月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社 製造元:シャープ株式会社